

(ES) *Instrucciones de instalación para azulejos decorativos de yeso*

Preparación de la superficie:

La superficie debajo de los azulejos decorativos debe estar seca, nivelada y estable (libre de polvo, suciedad, cal, aceites y grasas). Las contaminaciones existentes en la capa de pintura de baja resistencia deben eliminarse. La pared debe ser imprimada con el producto de imprimación MAXGRUNT.




Installation:

Antes de comenzar con la instalación de los azulejos, es necesario planificar la superficie, luego preparar los azulejos y asegurarse de que no tengan defectos visibles ni variaciones de color. La parte trasera del azulejo requiere la eliminación del depósito de yeso formado durante la producción con un cepillo de alambre o un raspador de poliestireno.



En caso de instalar azulejos con junta preparada, deben colocarse con la junta hacia arriba. Los azulejos deben tomarse de varios paquetes al mismo tiempo para minimizar las posibles diferencias de color. En caso de falta de un soporte horizontal y uniforme para los azulejos, use una regla de inicio horizontal. Para pegar los azulejos de yeso, se debe usar pegamento universal tipo MAXGLUE. Aplique el pegamento de acuerdo con las instrucciones en el paquete. No se deben pegar azulejos uno debajo del otro en una fila vertical. El mejor efecto se logra pegando las siguientes filas horizontales con un desplazamiento de $\frac{1}{2}$ ancho del azulejo con respecto a la fila anterior.

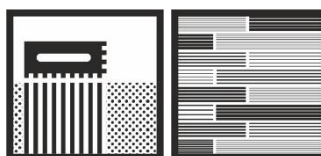

Para cortar, se puede usar una sierra manual para madera o metal. Los trabajos de instalación deben realizarse a una temperatura de 5°C a 25°C. Para evitar diferencias en los tonos de los azulejos, se recomienda comprar productos de un mismo lote de producción. El fabricante no acepta reclamaciones sobre azulejos comprados en grandes intervalos de tiempo.

Mantenimiento:

Después de colocar los azulejos, tras al menos 48 horas (o después de que el pegamento y los azulejos se hayan secado completamente), la piedra debe ser impregnada con IMPREGNANTE MAX-ME (2l o 5l). El agente impregnante puede cambiar el tono del azulejo, por lo tanto, antes de realizar la impregnación, es aconsejable hacer una prueba en un azulejo no instalado para ver si el resultado final es satisfactorio.

¡Atención!

Todas las operaciones de instalación deben realizarse de acuerdo con el arte de la construcción y las normas de seguridad basadas en las instrucciones anteriores. No se deben pegar azulejos en lugares donde la temperatura exceda los 50°C y en áreas de muy alta humedad. Las ligeras diferencias en los tonos de los azulejos son un fenómeno natural debido al carácter manual de la producción. El fabricante no es responsable de la instalación incorrecta de los azulejos en la pared, y las reclamaciones relacionadas con los tamaños y colores después de la instalación no serán consideradas.

* **Suplemento:** Se aplica a los azulejos: CAMPANIA, HARVARD, TURMALIN, HAVANA, TAURUS, SILO, MONT BLANC, LUGANO, WHITE BRICK y STANFORD.