

(FR) INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES CARREAUX DÉCORATIFS EN BÉTON

Préparation du substrat:

Le substrat doit être sec, uniforme et nettoyé de la poussière, des graisses et des résidus de peinture. Il doit être suffisamment stable pour supporter le poids des carreaux. Les salissures des couches de peinture de faible résistance doivent être éliminées. Le mur doit être apprêté avec le produit de préparation MAXGRUNT.




Avant de coller les carreaux sur un substrat irrégulier, appliquez un mortier de nivellement. Dans le cas de la pose de carreaux sur des isolations légères, renforcez le mur avec un nombre supplémentaire de chevilles et de treillis.

Montage:

Avant de commencer l'installation des carreaux, planifiez la surface, puis préparez les carreaux et assurez-vous qu'ils ne présentent aucun défaut visible. La surface arrière du carreau doit être nettoyée avec une brosse métallique. Mélangez les pierres de plusieurs paquets pour égaliser les éventuelles différences de couleur, qui résultent du caractère manuel de la production et ne constituent pas un défaut. Posez les carreaux du bas vers le haut. Dans le cas de carreaux avec joint préfabriqué, posez-les avec le joint vers le haut. En l'absence de support horizontal et uniforme pour les carreaux, utilisez une lisse de départ horizontale.



Pour fixer les carreaux, il est recommandé d'utiliser une colle élastique et résistante au gel MAXGLUE. Appliquez la colle conformément aux instructions sur l'emballage. Rapprochez les bords des carreaux pour qu'il n'y ait pas d'espaces entre eux. Ne collez pas les carreaux l'un sous l'autre en colonne verticale. Le meilleur effet est obtenu en posant les rangées horizontales suivantes décalées d'un demi-largeur de carreau par rapport à la rangée précédente.

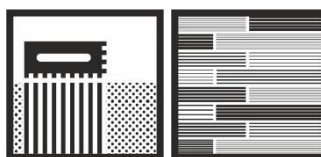

Pendant les travaux, évitez de salir les carreaux et les bords latéraux. En cas de salissure, la colle doit être immédiatement nettoyée avec une brosse humide ou une éponge. Pour couper les carreaux, utilisez des outils avec un disque diamanté. Les travaux doivent être effectués à une température de +10°C à +25°C.

Attention!

Le fabricant n'est pas responsable de l'apparition éventuelle d'efflorescences calcaires, qui est un phénomène naturel et ne résulte pas d'une faute du fabricant. Le fabricant n'est pas responsable de la mauvaise installation des carreaux et n'accepte pas les réclamations concernant les dimensions et les couleurs après l'installation. Pour éviter les différences de teinte, il est conseillé d'acheter des produits d'un même lot de production. Le fabricant n'accepte pas les réclamations concernant les carreaux achetés à de longs intervalles. Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées conformément à l'art de la construction et aux règles de sécurité et de santé au travail, basées sur les instructions ci-dessus.

Les carreaux sont fabriqués à partir de matières premières naturelles. La base minérale et l'effet de pierre naturelle ont été obtenus à partir de matériaux rocheux dans le respect de l'environnement.