

(FR) *Instructions pour l'installation de carreaux décoratifs en plâtre*

Préparation de la surface:

Le support pour les carreaux décoratifs doit être sec, plat et stable (sans poussière, saleté, calcaire, huiles et graisses). Les contaminations existantes sur la couche de peinture de faible résistance doivent être enlevées. Le mur doit être apprêté avec l'apprêt MAXGRUNT.




Installation:

Avant de commencer l'installation des carreaux, planifiez la surface, puis préparez les carreaux et assurez-vous qu'ils ne présentent aucun défaut visible ou variation de couleur. Le dos du carreau nécessite l'élimination du dépôt de plâtre formé lors de la production à l'aide d'une brosse métallique ou d'une râpe pour polystyrène.



Pour l'installation de carreaux avec des joints prêts à l'emploi, ils doivent être posés avec le joint vers le haut. Les carreaux doivent être pris de plusieurs emballages à la fois afin de minimiser les variations de couleur. En l'absence de support horizontal et uniforme pour les carreaux, utilisez une lisse de départ horizontale. Pour coller les carreaux de plâtre, utilisez la colle universelle MAXGLUE. Appliquez la colle conformément aux instructions sur l'emballage. Ne collez pas les carreaux les uns sous les autres dans une rangée verticale. Le meilleur effet est obtenu en collant les rangées horizontales suivantes décalées d'une demi-largeur de carreau par rapport à la rangée précédente.

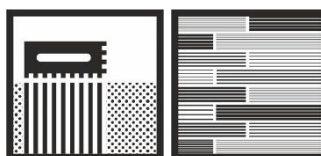

Pour la coupe, vous pouvez utiliser une scie à main pour le bois ou le métal. Les travaux d'installation doivent être effectués à une température de 5°C à 25°C. Pour éviter les différences de teinte des carreaux, il est conseillé d'acheter des produits d'un même lot de production. Le fabricant n'accepte pas les réclamations concernant les carreaux achetés à des intervalles de temps importants.

Entretien:

Après la pose des carreaux, après au moins 48 heures (ou après le séchage complet de la colle et des carreaux), la pierre doit être imprégnée avec l'imprégnant MAX-ME (2l ou 5l). L'imprégnant peut changer la teinte du carreau, donc avant de procéder à l'imprégnation, il est conseillé de faire un test sur un carreau non installé pour voir si le résultat final est satisfaisant.

Attention!

Toutes les opérations d'installation doivent être effectuées conformément à l'art de la construction et aux règles de sécurité basées sur les instructions ci-dessus. Ne collez pas les carreaux dans des endroits où la température dépasse 50°C et dans des zones à très haute humidité. De légères différences dans les teintes des carreaux sont un phénomène naturel dû au caractère artisanal de la production. Le fabricant n'est pas responsable de l'installation incorrecte des carreaux sur le mur, et les réclamations concernant les dimensions et les couleurs après l'installation ne seront pas prises en compte.

* **Complément:** Ces instructions s'appliquent spécifiquement aux modèles de carreaux suivants: CAMPANIA, HARVARD, TURMALIN, HAVANA, TAURUS, SILO, MONT BLANC, LUGANO, WHITE BRICK et STANFORD.