

## (HU) \*Gipsz díszcsempék telepítési útmutatója\*

### Felület előkészítése:

A díszcsempék alá kerülő felületnek száraznak, egyenletesnek és stabilnak kell lennie (pormentes, szennyeződésektől, mész- és olajfoltoktól, zsírtól mentes). A gyenge tapadású festékrétegek szennyeződéseit el kell távolítani. A falat MAXGRUNT alapozóval kell alapozni.




### Telepítés:

Mielőtt a csempék telepítéséhez kezdenénk, meg kell tervezni a felületet, elő kell készíteni a csempéket és meg kell győződni arról, hogy nincsenek látható hibáik és színbeli eltéréseik. A csempék hátulján a gyártás során keletkezett gipszlerakódást drótkkefével vagy polisztirol reszelővel kell eltávolítani.



Amennyiben előre fugázott csempéket szerelünk fel, fugával felfelé kell őket helyezni. A csempéket több csomagból egyszerre kell kiemelni, hogy kiegyenlítsük a lehetséges színbeli különbségeket. Amennyiben a csempéknek nincs egyenletes, vízszintes támasza, használjunk vízszintes induló léceket. A gipszcsempék ragasztásához MAXGLUE univerzális ragasztót kell használni. A ragasztót az csomagoláson található utasításoknak megfelelően kell felvinni. A csempéket nem szabad egymás alá függőleges sorban ragasztani. A legjobb eredményt úgy érjük el, ha a következő vízszintes sorokat az előző sorhoz képest fél csempé szélességgel eltolva ragasztjuk fel.

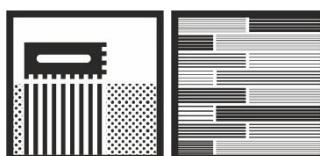

A vágáshoz használható kézi fűrész fa vagy fém vágásához. A telepítési munkálatokat 5°C és 25°C közötti hőmérsékleten kell végezni. A csempék árnyalatbeli eltéréseinek elkerülése érdekében ajánlott egy gyártási tételből származó termékeket vásárolni. A gyártó nem fogadja el a reklamációkat a hosszú idő elteltével vásárolt csempékkel kapcsolatban.

### Karbantartás:

A csempék lerakása után legalább 48 órával (vagy a ragasztó és a csempék teljes kiszáradása után) a követ MAX-ME IMPREGNÁTUMMAL (2l vagy 5l) kell impregnálni. Az impregnáló szer megváltoztathatja a csempé árnyalatát, ezért az impregnálás elvégzése előtt érdemes egy be nem épített csempén tesztelni, hogy az végeredmény kielégítő-e.

### Figyelem!

Minden telepítési műveletet az építészet művészetének és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően kell végrehajtani a fenti útmutatás alapján. A csempéket olyan helyeken, ahol a hőmérséklet meghaladja a 50°C-ot vagy ahol a páratartalom nagyon magas, nem szabad ragasztani. A csempék árnyalatbeli finom különbségei természetes jelenség, amely a kézi gyártás miatt következik be. A gyártó nem vállal felelősséget a csempék hibás falra történő telepítéséért, és a telepítés utáni méret- és színreklamációkat nem fogadja el.

\* **Kiegészítés:** Ezen utasítások a következő csempemodellre vonatkoznak: CAMPANIA, HARVARD, TURMALIN, HAVANA, TAURUS, SILO, MONT BLANC, LUGANO, WHITE BRICK és STANFORD.